







Montaje sin tornillos
Montage sans vis ni écrous
Aufbau ohne Schrauben



Se recomienda usar martillo de goma
Recommandé utiliser un marteau en caoutchouc
Empfohlen wird ein Gummihammer

Azul y naranja
Bleu et orange
Blau und orange

Azul y gris
Bleu et gris
Blau und grau

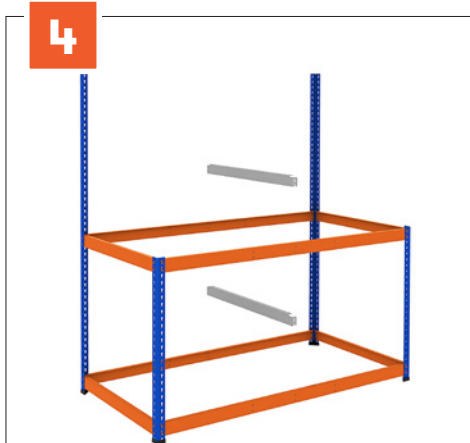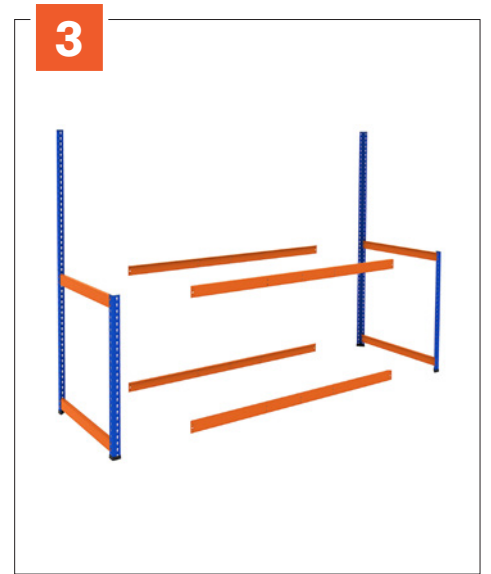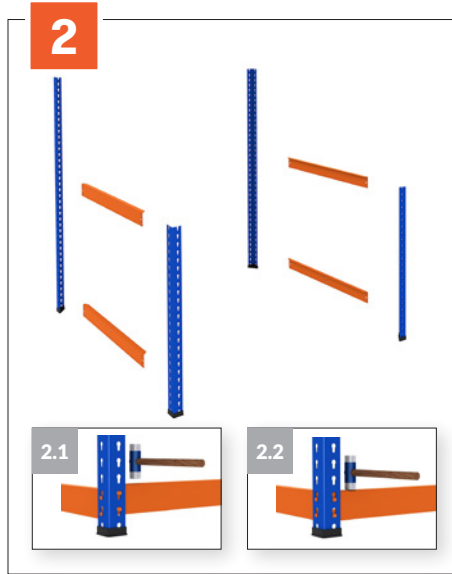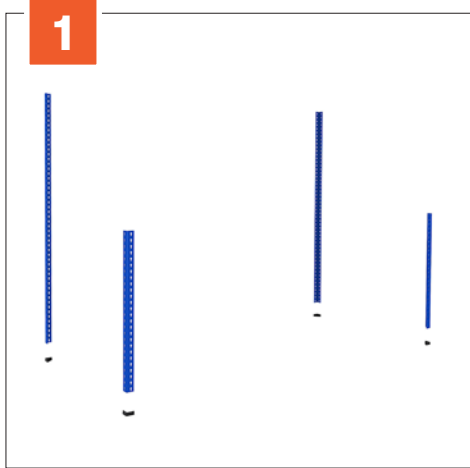

Número de travesaños centrales de refuerzo según medida.
Nombre de barres de renfort centrales selon la dimension.
Anzahl der zentralen Verstärkungsträger je nach Breiten- und Tiefenmaß.



ANCHO LONGUEUR BREITE	FONDO - PROFONDEUR - TIEFE			
	468 mm	620 mm	772 mm	925 mm
1231 mm	1	1	1	1
1536 mm	1	1	1	1
1841 mm	1	1	1	2
2146 mm	1	1	2	2

